



RAVENDO RHINO CART



142646

OM PRODUKTET

ABOUT THE PRODUCT



[DK] Ravendo Rhino Cart er en solid, terrængående dolly, der er specielt designet til at flytte emner op til 500 kg henover ujævne overflader.

Med et stel af specialiseret hærdet stål og et forstærket dæk i polyresin er dollyen et stærkt transportmiddel.

Dollyen har mange anvendelsesmuligheder med den teleskopiske ramme på tværs, der kan udvides fra 315 - 1190 mm.

VEDLIGEHOLD & RENGØRING

Vedligehold består primært i jævnlig kontrol af hjul, stel, låsekrave samt kontrollere de enkelte dele for skader og slitage.

Rengøring foretages bedst med vand tilsat mild sæbe og en hårdt opvredet klud. Undgå at rengøre med rindende vand. Anvend ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibepartikler.

[GB] Ravendo Rhino Cart is a solid, off-road dolly that is specially designed to move items up to 500 kg.

With a frame of specialized hardened steel and a reinforced tire in polyresin, the dolly is a powerful means of transport.

The dolly has many applications with the transverse telescopic frame that can be extended from 315 - 1190 mm.


MAINTENANCE & CLEANING

Maintenance primarily consists of regular inspections of wheels, frames, locking collars and checking the individual parts for damage and wear.

Cleaning is best done with water with mild soap and a hard-wrung cloth. Avoid cleaning with running water. Do not use solvents or detergents with abrasive particles.

PRODUKTOVERSIGT

PRODUCT OVERVIEW

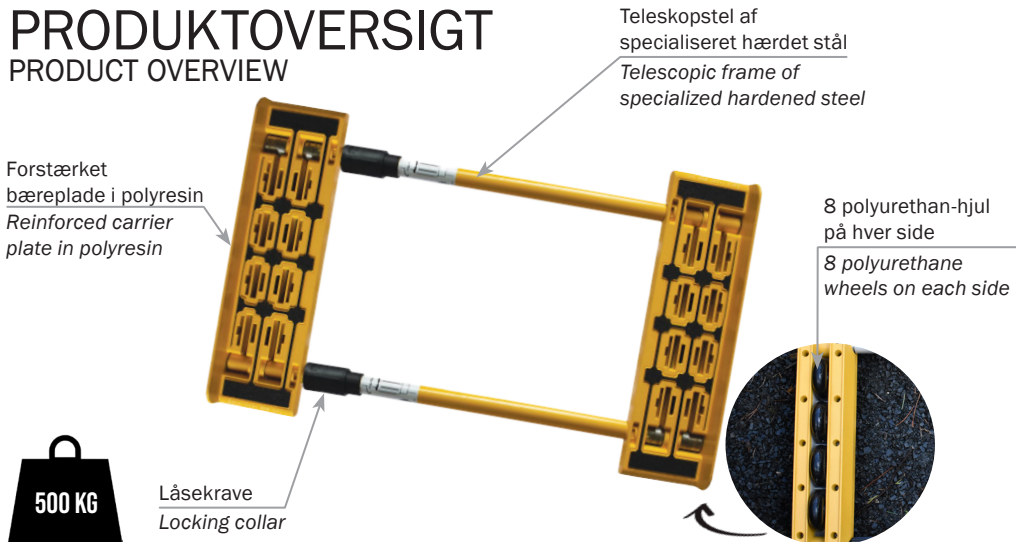

SAMLEVEJLEDNING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


[DK]

1. Teleskopstang [A] indsættes i bæreplade [B].
2. Teleskopstangen skubbes helt i bund og drejes langsomt, indtil fjederstiften [C] er på linje med hullet i dækket. Teleskopstangen klikkes herefter fast.
3. Gentag trin 1-2 for de øvrige tre sider. Ravendo Rhino Cart er klar til brug.

OBS! Skal Ravendo Rhino Cart skilles ad, gøres dette nemt ved at trykke fjederstiften [C] ned, mens teleskopstangen [A] forsigtigt drejes og trækkes ud af dækket [B]. Gentag for de øvrige sider.

[GB]

1. Insert the telescopic pole [A] into the support plate [B].
2. Push the telescopic pole all the way to the bottom and turn it slowly until the spring pin [C] is in line with the hole in the tire. The telescopic pole is then clicked

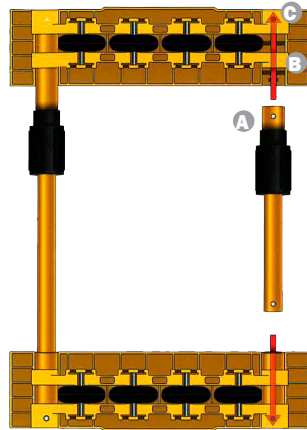

firmly.

3. Repeat step 1-2 for the other three sides.

The Ravendo Rhino Cart is ready for use.

NOTE! If the Ravendo Rhino Cart is to be disassembled, this is easily done by pushing down the spring pin [C] while gently turning the telescopic rod [A] and pulling it out of the tire [B]. Repeat on three other sides.

Ét produkt, mange brugsmuligheder! Udvides nemt fra 315 mm til 1190 mm.

Multi-use product! Easily expands from 6" - 46" to accommodate both small, large and oversized objects.





RAVENDO®
RANDERSBØREN

RAVENDO RANDERSBØREN A/S · KLOKKESTØBERVEJ 3-5 · DK-8800 VIBORG
TEL. +45 8644 7311 · WWW.RAVENDO.COM · RAVENDO@RAVENDO.COM